


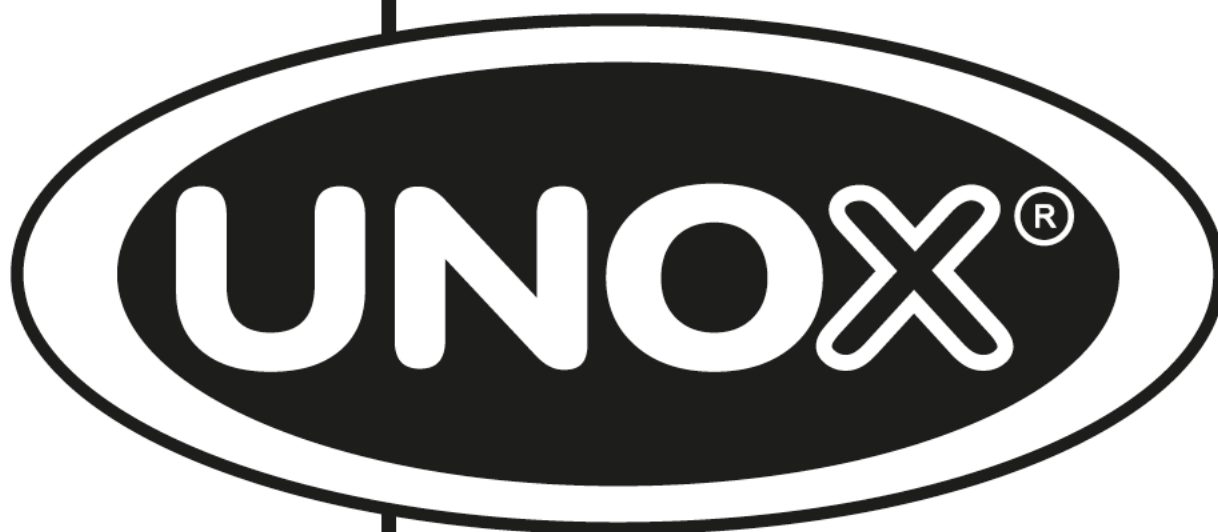

Návod k obsluze

ČEŠTINA

LineMicro™

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte návod

Vysvětlivky k piktogramům



Nebezpečí!

Situace představuje bezprostřední nebezpečí nebo nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit zranění nebo smrt.



Nebezpečí: riziko požáru!



Tipy a užitečné informace



Nebezpečí: úraz elektrickým proudem!



Symbol ochranného uzemnění



Přečtěte si návod k obsluze



Symbol ekvipotenciality



Nebezpečí: nebezpečí popálení



Vysvětleno v další kapitole

Obsah

Vysvětlivky k pictogramům	2
Obsah	3
Úvod	4
POKYNY PRO UŽIVATELE	
- Bezpečnostní předpisy	5-7
Návod k použití zařízení a záruka	8
<i>Manuální ovládání</i>	9
POKYNY PRO TECHNIKA INSTALACE	
- Bezpečnostní předpisy	10
Instalace zařízení	11
Elektrické zapojení	12-13
Odvod spalin z komory pece/konvektomatu	14
Certifikace	15

Úvod

Vážení zákazníci,

Chtěli bychom vám pogratulovat a poděkovat, že jste si vybrali ke koupi výrobek z řady LineMicro™; doufáme, že to je pouhý začátek plodného a dlouhodobého partnerství.

Následující informace a doporučení se týkají správné instalace zařízení, jeho používání a údržby s cílem chránit vás před poraněním a zajistit nejlepší možný výkon.

UNOX S.p.A.

Prodejce:	Technik:
	Datum instalace:

POKYNY PRO UŽIVATELE

Výstraha

Přečtěte si tento návod pozorně, protože obsahuje důležité pokyny týkající se vaší bezpečnosti a používání zařízení. Uložte tento návod pečlivě, aby byl k dispozici jiným pracovníkům obsluhy.



Bezpečnostní předpisy

Všechny postupy instalace a elektrického zapojení musí být prováděny kvalifikovaným personálem v souladu s platnými předpisy.

Všeobecné bezpečnostní předpisy


Zařízení musí být používáno pouze za účelem, ke kterému bylo navrženo.

Pec/konvektomat byla navržena k pečení potravin, jak je uvedeno níže. Všechna ostatní použití jsou považována za nevhodná. Teplotní rozsah pece/konvektomatu je 0 - 260 °C (0 - 500 °F).

Zařízení lze použít pro následující:

- pečení pečiva a chlebového těsta, čerstvého nebo zmrazeného;
- uvedení chlazených a zmrazených potravin zpět na normální teplotu

Chcete-li otevřít dvířka pece/konvektomatu při běžném provozu a neporušovat jeho integritu, doporučujeme otevřít dveře úplně tak, aby se teplo rozptýlilo do okolního prostředí a nepoškozovalo postranní sloupky.

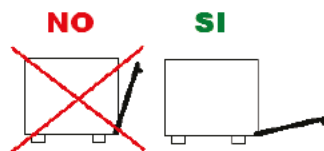

Rozmístěte plechy nejméně 20 mm od sebe tak, abyste umožnili proudění vzduchu kolem potravin umístěných do komory pece/konvektomatu.

Nesolte jídlo uvnitř pece/konvektomatu.

Nevařte potraviny, které obsahují snadno hořlavé látky (např. potraviny s obsahem alkoholu). Látky, které mají nízký bod vznícení, se mohou automaticky vznítit - tím vzniká nebezpečí požáru a výbuchu uvnitř pece/konvektomatu, který může způsobit rychlé, až násilné otevření dveří.

Čisticí a odvápnovací kapaliny, stejně tak, jako příslušenství, lze použít pouze pro účely popsané v tomto návodu k obsluze.

Všechna ostatní použití jsou v souladu s určením, a jsou tedy nebezpečná.

Vyměňte prosklené dveře okamžitě, pokud jsou poškozené.

Nebezpečí: náhlé prasknutí.

Pracovníci se musí v pravidelných intervalech účastnit školení a kurzů bezpečnosti, aby se zabránilo nehodám nebo poškození zařízení.

Bezpečnostní předpisy



Použití: bezpečnostní předpisy

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem, a pokud tyto osoby chápou související rizik.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.

Používáte-li pec/konvektomat poprvé, ujistěte se, že uvnitř pece/konvektomatu není návod k obsluze, plastové sáčky nebo jiné předměty.

Ujistěte se, že všechny závěsné rámy a vozík držáku zásobníku uvnitř komory jsou zajištěné v místě podle požadavků předpisů - nádoby s horkými tekutinami mohou z pece/konvektomatu vypadnout nebo vyklouznout. komora - nebezpečí: popálení!

Před použitím se ujistěte, že je komora pece/konvektomatu bez zbytků čisticích prostředků. Veškeré zbytky čisticích prostředků odstraňte vlhkým hadříkem a za použití ochranných pomůcek pro ochranu rukou, úst a očí. Důkladně opláchněte - Nebezpečí: Koroze!

Ovládací panely lze obsluhovat pouze pomocí prstů; jakýkoliv jiný předmět může způsobit poškození a / nebo poruchy, a tím ztrátu záruky.

Zařízení provozujte při teplotě mezi +5 °C až +35 °C. Teplota vnějších ploch může přesáhnout 60 °C: Dotýkejte se pouze ovládacích prvků zařízení. Nebezpečí popálení!

Pokud zásobníky obsahují tekutiny a nebo jsou plněny v průběhu tepelné úpravy, nepoužívejte regály, které neumožňují, abyste viděli dovnitř zásobníku.

Při odstraňování zásobníků, které obsahují horké tekutiny, dávejte pozor, abyste je nerozlili.

Věnujte zvýšenou pozornost manipulaci se zásobníky s potravinami v průběhu vaření a po jeho ukončení: mohou být velmi horké a způsobit popáleniny.

Při manipulaci s příslušenstvím a jinými předměty uvnitř vyhřáté pece/konvektomatu používejte ochranné oděvy - nebezpečí popálení!

Dveře otvírejte vždy pomalu a opatrně: nebezpečí popálení z důvodu uvolnění extrémně horké páry.

Nikdy neumísťujte žádné předměty, které jsou vysoce hořlavé nebo snadno vznětlivé v blízkosti pece/konvektomatu - nebezpečí požáru!

Bezpečnostní předpisy



Péče, kontrola a čištění

Denní čištění pece/konvektomatu udržuje správnou úroveň hygieny a zabraňuje korozi uvnitř komory.



Výstraha!

Nedostatečné a nesprávné čištění zařízení může vést ke vznícení potravin nebo zbytků tuku uvnitř pece/konvektomatu, což má za následek nebezpečí požáru!

Aby se zabránilo korozi uvnitř pece/konvektomatu čistěte pec/konvektomat každý den. Zařízení se nesmí čistit pomocí vysokotlakého čističe horkou vodou nebo vysokotlakými parními tryskami. Používejte čisticí prostředky, které jsou doporučeny výrobcem zařízení. Čisticí prostředky jiných výrobců mohou způsobit poškození, a v důsledku toho propadnutí záruky. Nepoužívejte abrazivní nebo leptavé čisticí prostředky. Každodenní čištění těsnění komory pece/konvektomatu neabrazivním čisticím prostředkem prodlužuje životnost zařízení. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyseliny a/nebo abrazivní nástroje a nebo produkty. K čištění vnějších povrchů nepoužívejte tlakovou vodu. Použijte vlhké utěrky a speciální přípravky na čištění oceli. Nepoužívejte přípravky na bázi kyselin a / nebo čpavku.



Instalace, kontrola, údržba a opravy



Nebezpečí: vysoké napětí!

Instalace, kontrola, údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným a řádně proškoleným personálem. Před provedením těchto činností odpojte přívod elektrické energie do zařízení.

Je-li zařízení usazeno na podvozku, ujistěte se, že pojezd nepovede k poškození elektrických kabelů, vodovodních hadic, odpadového potrubí apod.

Neumísťujte vedle zařízení žádné zdroje tepla.

Před manipulací se zařízením se ujistěte, že všechny elektrické kabely a výbojky jsou správně odpojeny. Při přemístění zařízení do jeho původní polohy se ujistěte, že je brzdový mechanismus zajištěn a že elektrické kabely a odpadní trubky jsou správně připojeny.

Je vhodné provádět jednou ročně nechat zařízení zkontrolovat zákaznickým autorizovaným servisem za účelem zajištění nejlepších pracovních a bezpečnostních podmínek.

Pokyny k zařizení

Neumísťujte zdroje tepla (např. grily, fritézy, atd.) do blízkosti pece/konvektomatu.

Topení a ventilátor se automaticky vypne při otevření dveří komory pece/konvektomatu (pouze v případě modelu "Domenica"). Aktivuje se mechanismus odpojení vestavěného ventilátoru. Ventilátor krátce pokračuje v otáčení.

Pokud je zařízení ponecháno více než 15 minut bez výběru provozního režimu, automaticky se přepne do úsporného režimu. Pro ukončení režimu STAND-BY jednoduše stiskněte tlačítko START / STOP po dobu nejméně 3 sekund.

Pokud je pec/konvektomat dlouho v pohotovostním režimu stand-by (např. v noci), nechte dvířka komory pece/konvektomatu pootevřená.

Má-li být pec/konvektomat dlouho neaktivní (např. ve dnech pracovního volna a pracovního klidu) zařízení vypněte.

Na konci provozní životnosti s pecí/konvektomatem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem a nesmí být umístěna v obecních sběrných dvorech.

Rádi vám pomůžeme zařízení správně zlikvidovat.

Záruka

Instalace produktu UNOX musí být prováděna autorizovaným zákaznickým asistenčním servisem UNOX. Datum instalace a model zařízení musí být dokumentovány konečným zákazníkem, a to prostřednictvím písemného potvrzení nebo faktury za montáž vystavené prodejcem nebo autorizovaným zákaznickým asistenčním servisem UNOX, jinak tato záruka nebude platná;

Záruka se vztahuje na všechny závady UNOX spojené s výrobní vadou. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku dopravy, špatného uskladnění nebo údržby nebo nesprávného použití výrobku. Také se nevztahuje na škody způsobené instalací, která není v souladu s technickými specifikacemi stanovenými Unox a jsou spjaté s okolním prostředím, jako je například, nevhodná a agresivní voda, nízká kvalita dodávaného plynu, nebo pokud elektrické napájení nerespektuje jmenovité napětí a výkony. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobené přepětím či manipulací neoprávněnými nebo nekompetentními osobami. Záruka je také neplatná pro poškození zařízení usazeninami vodního kamene. Kromě toho se záruka nevztahuje na spotřební materiál, jako je: těsnění, žárovky, skleněné panely, ozdobné díly a díly opotřebené během používání.

Záruční práva budou rovněž zrušena v případě škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo instalace, která nebyla provedena autorizovaným zákaznickým asistenčním servisem.

Manuální ovládání

Nastavení doby vaření a pečení

Dobu vaření lze nastavit pomocí otočného voliče (otočný volič vlevo): čas lze nastavit na libovolnou hodnotu od 0 do 60 minut.

Otáčením voličem doprava se nastaví doba vaření; otáčením proti směru hodinových ručiček (manuální poloha) se pec/konvektomat nastaví do nepřetržitého režimu.

Otočením voliče pec/konvektomat spustí a aktivuje otáčení ventilátoru a veškeré vnitřní osvětlení.

Volič se zastaví na nule a pec/konvektomat se vypne, když je cyklus vaření u konce.

Pec/konvektomat se vypne teprve v případě, že je časovací volič přesně na nule "0". Před opuštěním zařízení počkejte 5 minut, aby bylo zajištěno řádné fungování.



Nastavení teploty vaření a pečení

Teplotu uvnitř pece/konvektomatu lze nastavit pomocí voliče teploty (voliče vpravo):

Teplotu lze nastavit v rozmezí 0 až 260 °C

(0 - 500 °F).

po zapnutí se rozsvítí zelená kontrolka teploty, která ukazuje, že byl aktivován odpor, který se vypne, jakmile je dosaženo požadované teploty.



POKYNY PRO TECHNIKA INSTALACE



Bezpečnostní předpisy.

Veškerá instalace, montáž a údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem v souladu s platnými předpisy.

Přidělený technický personál musí být plně informován a uplatňovat bezpečnostní předpisy vztahující se na opravované produkty, stejně jako bezpečnostní opatření na pracovišti.

Záruka pozbude platnosti, pokud je zařízení instalováno kvalifikovanými technikami neautorizovanými společností UNOX.

S ohledem na výše uvedené společnost UNOX nenese žádnou odpovědnost za případné chyby při uvedených operacích, nebo za jakékoliv chyby v důsledku nesprávného výkladu nebo nesprávného uplatňování předpisů nebo tohoto návodu.



Výstraha!

Instalace, asistence, údržba nebo čištění neprováděné nesprávně, jakož i veškeré změny na zařízení může způsobit poškození, zranění nebo smrtelné úrazy. Před instalací zařízení si pozorně přečtěte návod k instalaci.

První operace a umístění

Místo instalace

Před umístěním pece/konvektomatu změřte prostor a přesné umístění požadované elektrické přípojky, instalatérské přípojky a odtahu kouře podle výkresů v příložené složce "Technické specifikace".




Výstraha!

Neinstalujte zařízení v blízkosti hořlavého materiálu. Stěny, příčky, kuchyňský nábytek, ozdobné lišty, atd. musí být provedeny z nehořlavých materiálů, pokud se nacházejí v blízkosti pece/konvektomatu. V opačném případě musí být potaženy nehořlavou tepelnou izolací a maximální opatrnost je třeba věnovat předpisům o požární frekvenci.



Odstranění ochranné fólie

Opatrně odstraňte ochrannou fólii z vnějších stěn zařízení a ujistěte se, že na peci/konvektomatu neulpělo žádné lepidlo. K odstranění zbytku lepidla použijte speciální rozpouštědlo.

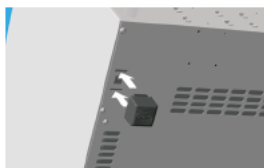

Montáž noh

Nohy obsažené ve sáčku uvnitř obalu jsou nezbytné k zajištění proudění vzduchu pro chlazení elektronických součástí a vnějších stěn pece/konvektomatu. Proto musí být na zařízení správně namontovány. Vložte nohy do pozic znázorněných na obrázku. **Výstraha!** Nepoužívejte pec/konvektomat, jestliže nohy nejsou namontovány, protože to může vést k přehřátí elektronických komponent a jejich nevratnému poškození.

Instalace zařízení

Varování

Umístěte zařízení v souladu s bezpečnostními předpisy uvedenými níže.

Umístěte zařízení tak, aby zadní a boční panely byly snadno přístupné pro všechny elektrické přípojky a bylo možné provádět údržbu.

Zařízení není určeno pro vestavnou instalaci nebo zabudování s jiným zařízením, a proto nikdy nepoužívejte stohování více než jedné pece/konvektomatu.

Umístěte zařízení 10 cm od zadní stěny a výfuku pece/konvektomatu.

především v případě pecí/konvektomatů musí být všechny modely umístěny na základně, jako je kynárna, regál nebo nehořlavý stůl.


Neinstalujte pec/konvektomat pokud je postavena na podlaze.

Ujistěte se, že všechny stěny, příčky, kuchyňský nábytek, zdobené lišty, atd. v blízkosti pece/konvektomatu nejsou hořlavé.

V opačném případě musí být potaženy nehořlavou tepelnou izolací a maximální opatrnost je třeba věnovat předpisům o požární frekvenci.

Pokud je pec/konvektomat v blízkosti fritézy nebo jiných zdrojů horkých tekutin, dodržujte boční vzdálenost nejméně 45 cm a vzdálenost ze zadu nejméně 70 cm od pece/konvektomatu

Z bezpečnostních důvodů musí být stolní zařízení umístěny na podstavcích a skříňkách vyrobených výrobcem zařízení. Maximální pracovní výška nejvyšší roštu pece/konvektomatu je 1600 mm.

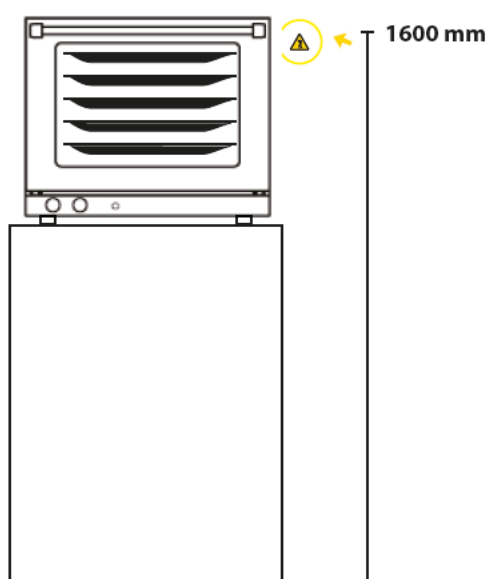

Bezpečnostní nálepky "Max. výška posledního regálu na podnosy obsahující kapaliny" jsou uvnitř pece/konvektomatu.
Po instalaci pece/konvektomatu nalepte samolepku ve výšce 1600 mm.
(viz příklad)

Elektrické zapojení

Varování

Elektrická připojení k elektrické síti musí být provedena v souladu s platnými předpisy.

Zařízení musí být umístěno tak, aby vidlice k zasunutí do zásuvky byla snadno dostupná (platí pro zařízení se zástrčkou typu Schuko).

Izolační zařízení musí být připojeno před přípojkou zařízení k elektrické síti v souladu s místními platnými předpisy.

Doporučujeme používat bezpečnostní vypínač pro elektrické poruchy.

Napájecí napětí se nesmí odchylovat od jmenovité hodnoty napětí uvedené na štítku zařízení, když je zařízení v provozu.



Výstraha!

Elektrické připojení musí být provedeno technikami registrovanými v profesních organizacích, na něž se vztahuje zákon, aby mohli vykonávat své povolání v souladu s předpisy platnými v zemi instalace. Přidělený technický personál musí být plně informován a uplatňovat bezpečnostní předpisy vztahující se na opravované produkty, stejně jako bezpečnostní opatření na pracovišti. S ohledem na výše uvedené společnost UNOX nenese žádnou odpovědnost za případné chyby při uvedených operacích, nebo za jakékoliv chyby v důsledku nesprávného výkladu nebo nesprávného uplatňování předpisů.



Výstraha!

Respektujte barevný kód kabelu. Nesprávné připojení může vést k úrazům elektrickým proudem. Nesprávné připojení může vést k poškození zařízení.

Barevné kódování kabelů:

-  **Žluto/zelená** = zemnicí vodič
-  **Modrá** = nulový vodič
-  **Hnědá, šedá nebo černá** = fáze L1, L2, L3

Před připojením pece/konvektomatu k elektrické síti porovnejte specifikace elektrického systému s těmi, které požaduje zařízení a které jsou uvedeny na jeho typovém štítku.

Pokud jsou napětí a fáze různé, zajistěte správné zapojení zařízení podle následujících pokynů na připojených listech. Zkontrolujte, zda nedochází k elektrické disperzi mezi fázemi a zemí. Zkontrolujte elektrickou kontinuitu mezi vnějším pláštěm a systémem zemnicího kabelu. K těmto operacím použijte digitálního multimetru.



Výstraha!

Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že všechny elektrické spoje jsou pevně zajištěny.

Elektrické zapojení


- a- Připojení k elektrické síti musí být provedeno v souladu s platnými předpisy. Zařízení provozujte při teplotě mezi +5 °C až +35 °C. Ujistěte se, že hodnoty napětí a frekvence odpovídají těm, které jsou uvedeny na typovém štítku na peci/konvektomatu, než ji připojíte k elektrické síti. Zařízení musí být umístěno tak, aby byl možný snadný přístup k elektrické zástrčce. Pokud jde o pece/konvektomaty vybavené konektorem bez zástrčky (XF040, XF043 a podobně), nainstalujte jednopólový spínač mezi zařízením a elektrickou sítí, který bude přístupný po instalaci, kontakty spínače musí mít minimální vzdálenost 3 mm a mít odpovídající zátěžovou kapacitu. Doporučujeme používat diferenciální magneto-teplotní spínač. Zkontrolujte, zda se napájecí napětí neodchyluje od jmenovité hodnoty napětí uvedené na štítku zařízení, o více než $\pm 10\%$. Bezpečnostní ochranný termostat musí být pevně zajištěn tak, aby nemohl být odstraněn bez pomoci nástroje.
- b- Zařízení musí být připojeno k zemnění elektrické sítě. Kromě toho musí být zařízení zahrnuto do ekvipotenciálního vyrovnávacího systému, jehož účinnost musí být náležitě kontrolována v souladu s platnými předpisy. Toto spojení musí být provedeno mezi různými spotřebiči svorkou označenou symbolem ekvipotenciálního připojení.




Kromě toho musí být zařízení zahrnuto do ekvipotenciálního vyrovnávacího systému, jehož účinnost musí být náležitě kontrolována v souladu s platnými předpisy. Ekvipotenciální připojení spočívá v propojení pece/konvektomatu s jinými zařízeními s cílem uvést různé elektrické zemnění na stejný elektrický potenciál. Symbol ekvipotenciálního spojení je umístěn v blízkosti koncovky použité pro ekvipotenciální spojení. Ekvipotenciální vodič musí mít minimální průřez 10 mm² a musí být žluto-zelený.

- 1- Pece/konvektomaty jsou vybaveny Schuko zástrčkou (230V, jednofázová): jednoduše zasuněte zástrčku do zásuvky (zásuvka musí odpovídat dodané zástrčce)
- 2- Pece/konvektomaty jsou vybaveny napájecím kabelem (400V, 3-fázový + nulák): tyto pece/konvektomaty mají 5-vodičový napájecí kabel: je nutné připojit odpovídající 5-pólovou, 3-fázovou zástrčku odpovídající kapacity nebo kabel připojit přímo k elektrické desce.

Napájecí kabel může být nahrazen u pecí/konvektomatů vybavených 5-pólovým kabelem k přizpůsobení pece/konvektomatu typu dodávaného elektrického proudu. Postupujte podle pokynů k výměně napájecího kabelu níže:

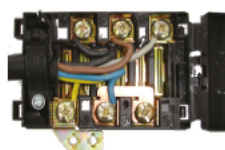

- Otevřete kryt svorkovnice vypáčením dvou bočních západek (1) vhodným šroubovákem
- Povolte upínací šrouby (2) vodiče
- Odšroubujte upínací šroub (3) kabelu
- Odstraňte dodaný kabel
- Připojte vodiče zvoleného kabelu podle vybraného schématu zapojení; pevně utáhněte šrouby svorek
- Zajistěte kabel pomocí kabelové svorky
- Opět zavřete kryt svorkovnice

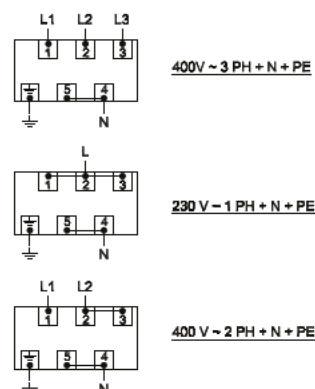

Odvod spalin z komory pece/konvektomatu

VAROVÁNÍ:

Při připojování kabelu ke svorkám postupujte podle schématu zapojení: vložte měděnou propojku a napájecí kabel spolu se šrouby ve směru dolů tak, aby se propojka a kabel pevně zajistily při utažení šroubu. Nesprávné zapojení může způsobit přehřátí a roztavení svorkovnice.

Odvod spalin z komory pece/konvektomatu

Odvětrání spalin připojené k peci/konvektomatu je umístěno na zadní části pece/konvektomatu; horký kouř a pára se uvolňují v průběhu cyklu vaření (teplota a vlhkost spalin závisí na provozních parametrech pece/konvektomatu a na druhu a množství potravin uvnitř pece/konvektomatu). Kouř, který se uvolňuje ze spalinovodu, může být vypuzen do otevřené atmosféry nebo zkondenzován.

Likvidace po uplynutí životnosti

Dle čl.13 Decreto Legislativo italské legislativy č. 49 z roku 2014 "Aplikace Směrnice č. 2012/19/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních OEEZ"



Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005 a po uplynutí životnosti nesmí být vyhozeno do popelnice s ostatním odpadem, ale má být odevzdáno k recyklaci.

Všechna zařízení jsou z více jak 90 % hmotnosti tvořena z recyklovatelných kovových materiálů (nerezové oceli, železa, hliníku, pozinkovaných plechů, mědi, atd).

Za účelem likvidace musí být zařízení uvedeno do nepoužitelného stavu, odstraněn napájecí kabel a veškeré uzavírací mechanismy komory (jsou-li k dispozici).

Při manipulaci se zařízením po uplynutí jeho životnosti je nutné postupovat se zvýšenou opatrností, aby byly minimalizovány jeho negativní dopady na životní prostředí a zároveň zvýšena účinnost využívání zdrojů, skrze uplatnění zásady "znečišťovatel platí", prevence, příprava k opětovnému použití, recyklace a využití odpadů. Neoprávněná nebo nesprávná likvidace zařízení je postihnutelná sankcí v souladu s platnými zákony a předpisy.

Informace o likvidaci na území Itálie

Pro likvidaci na území Itálie musejí být zařízení OEEZ doručena:

- do sběrných center (známých také jako "ekologické ostrovy" nebo "ekologické základny")
- prodejci, u než je zakoupeno nové zařízení, a který je povinen zařízení s uplynutou životností zdarma převzít (směna "kus za kus");

Informace o likvidaci na území Evropské unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zařízeních OEEZ byla v každém ze států EU aplikována různě, v případě potřeby likvidace zařízení OEEZ je proto vhodné obrátit se na místní úřady nebo prodejce, kteří poskytnou informace o správném postupu likvidace.

Certifikace

Výrobce: UNOX S.p.A.

Adresa: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Itálie

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek

LineMicro™

je v souladu se směrnicí 2006/42/ES a je sestaven v souladu s následujícími normami:

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 60335-2-42:2003 + A1:2008 + A11:2012
- EN62233: 2008

je v souladu se směrnicí o EM kompatibilitě 2014/30/ES a je sestaven v souladu s následujícími normami:

- EN 55014-1:2017 + A11:2020
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-11: 2000
- EN 61000-3-12: 2011
- EN 61000-6-2: 2005
- EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

Pece/konvektomaty řady XAF jsou v souladu s následujícími standardy:

UL197

CSA C22.2 č. 109

NSF/ANSI 4-2009



UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Itálie
Tel.: +39 049 86.57.511 - Fax: +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com

